



MANUAL DE OPERAÇÃO


Aparelhos de ar condicionado da série Split

FHB35FK7V1 FHB45FK7V1 FHB60FK7V1	FHB35GZ7V1 FHB45GZ7V1 FHYB35GZ7V1
	FHYB45GZ7V1
FHYB35FK7V1	FHYBP35B7V1
FHYB45FK7V1	FHYBP45B7V1
FHYB60FK7V1	FHYBP60B7V1
FHYB71FK7V1	FHYBP71B7V1
FHYB100FK7V1	FHYBP100B7V1
FHYB125FK7V1	FHYBP125B7V1
FHC35B7V1	FHC35BZ7V1
FHC45B7V1	FHC45BZ7V1
FHC60B7V1	FHC60BZ7V1
FHYC35B7V1 FHYC45B7V1 FHYC60B7V1	FHYC35BZ7V1 FHYC45BZ7V1
FHYC71B7V1 FHYC100B7V1 FHYC125B7V1	FHYCP35B7V1 FHYCP45B7V1 FHYCP60B7V1 FHYCP71B7V1 FHYCP100B7V1 FHYCP125B7V1
FDY125B7V1	FDYP125B7V1
FDY200B7V1	FDYP200B7V1
FDY250B7V1	FDYP250B7V1
FBQ35B7V1	FCQ35B7V1
FBQ50B7V1	FCQ50B7V1
FBQ60B7V1	FCQ60B7V1
FBQ71B7V3B	FCQ71B7V3B
FBQ100B7V3B	FCQ100B7V3B
FBQ125B7V3B	FCQ125B7V3B


FDQ125B7V3B

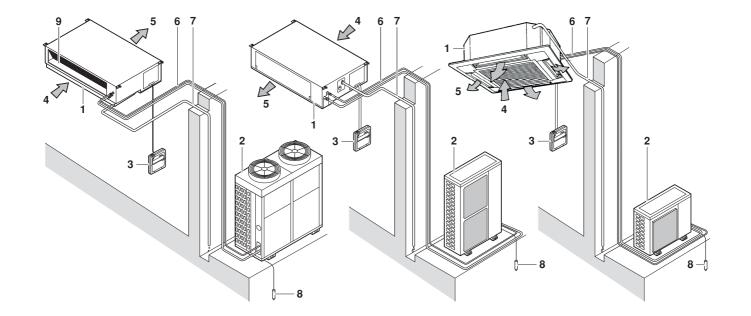

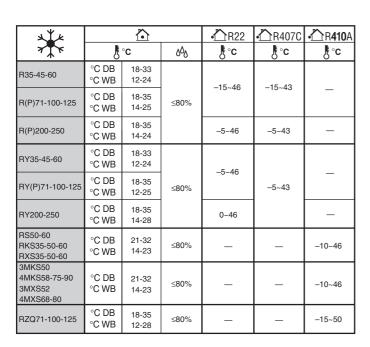


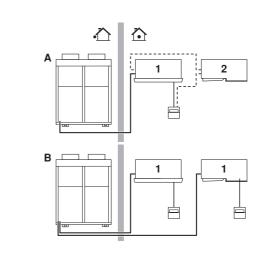







	^ ℃		• <u>^</u> ∦°c	
RY35-45-60	°C DB	15-27	°C DB	–9~21 –10~15.5
RY(P)71-100-125 RY(P)200-250	°C DB	15-24	°C DB °C WB	–9~21 –10~15.5
RXS35-50-60	°C DB	10-30	°C DB	–14~24 –15~18
3MXS52 4MXS68-80	°C DB	10-30	°C DB °C WB	–14~21 –15~15.5
RZQ71-100-125	°C DB	10-27	°C DB °C WB	-13~21 -20~15.5

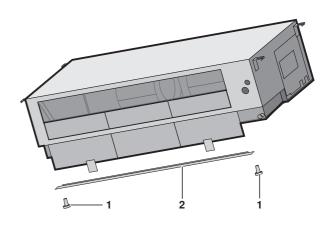





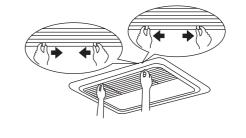


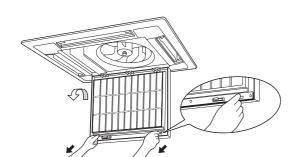





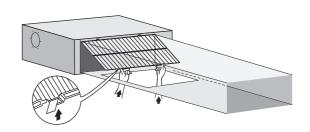

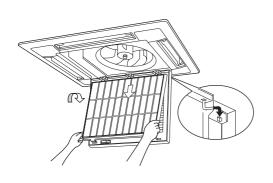

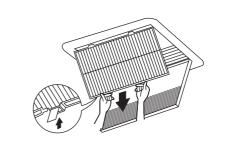

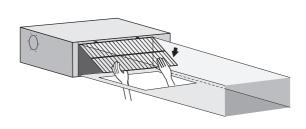

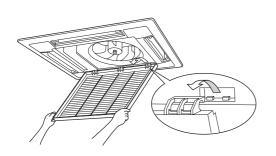



FHYB

FHYC FDYP FHYCP FBQ FCQ

NDICE Pá	gina
Procedimento antes da operação	1
Nomes e funções das peças	1
Raio de operação	1
_ocal de instalação	2
Procedimento de operação	2
Operação optimizada	2
Ausência de avaria no aparelho de ar condicionado	2
O que fazer em caso de avaria	3
Manutenção	4



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA POR **FSTF** APARELHO DE AR CONDICIONADO DAIKIN. LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE UTILIZAÇÃO ANTES DE COMEÇAR A UTILIZAR O APARELHO DE AR CONDICIONADO. ESTE MANUAL ENSINAR-LHE-Á A UTILIZAR A UNIDADE DEVIDAMENTE E AJUDÁ-LO-Á SEMPRE QUE SURGIR ALGUM PROBLEMA. DEPOIS DE LER O MANUAL, GUARDE-O PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR.

PROCEDIMENTO ANTES DA OPERAÇÃO (Ver figura 2)

Este manual de utilização contém informações sobre os sistemas com controlo padrão a seguir indicados. Antes de começar a operar o aparelho, contacte o seu revendedor Daikin para obter o manual de utilização que corresponde ao seu sistema.



Estas unidades podem ser reguladas através de um controlo remoto. Consulte o manual do controlo remoto. para obter mais informações.

Se a instalação do seu aparelho possui um sistema de controlo que não é standardizado, peça ao seu revendedor Daikin o manual que corresponde ao seu sistema.

- Α Sistema emparelhado ou de operação em simultâneo
- В Multi-sistema
- 1 Unidade com controlo remoto
- Unidade sem controlo remoto (Quando usada em simultâneo)
- Tipo de bomba de calor Este sistema fornece arrefecimento, aquecimento, automático e modos de funcionamento do ventilador.
- Tipo de arrefecimento directo Este sistema fornece arrefecimento e modos de operação da ventilador.

NOMES E FUNÇÕES DAS PECAS (Ver figura 1)

- Unidade interior
- 2 Unidade exterior
- 3 Controlo remoto
- 4 Entrada de ar
- 5 Ar de descarga
- Tubagem de refrigeração, cabos de ligação eléctrica 6
- 7 Tubo de drenagem
- Fio de terra Faça a ligação da unidade exterior à terra para evitar choques eléctricos.
- Filtro de ar



- Nunca molhe a unidade interior e o controlo remoto. Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.
- Nunca use sprays inflamáveis como spray para o cabelo, lacas ou tintas perto da unidade. Pode provocar incêndio.
- Se um fusível fundir, nunca o substitua por um outro de intensidade diferente ou por outros fios A utilização de fios ou fios de cobre pode provocar danos na unidade ou incêndio.
- Nunca toque na saída de ar nem nas lâminas horizontais enquanto a lâmina giratória estiver em funcionamento.
 - Os dedos poderão ficar presos ou a unidade poderá avariar.
- Nunca coloque objectos tais como paus na entrada ou saída de ar.
 - É perigoso um objecto tocar no ventilador quando este está em funcionamento a alta velocidade.
- Nunca retire a protecção do ventilador da unidade
 - É muito perigoso o ventilador não ter protecção quando estiver em rotação a alta velocidade.
- Nunca proceda à inspecção ou manutenção da unidade sozinho.
 - Peça a um técnico qualificado que execute este trabalho.

RAIO DE OPERAÇÃO (Ver figura 4)

Se o funcionamento do seu aparelho de ar condicionado não estiver nas seguintes condições, podem ser activados dispositivos de segurança, fazendo com que o aparelho de ar condicionado fique inoperável ou a unidade interior transpire.

O grau de variação da temperatura do controlo remoto è de 16°C-32°C.

(DB=ampola seca, WB=ampola molhada, *=arrefecimento,

ه الم

LOCAL DE INSTALAÇÃO



- Nunca coloque nada que não possa ser molhado por baixo da unidade interior.
 - Quando a humidade é superior a 80% ou saída de drenagem está bloqueada, a unidade pode ressoar.
- Nunca coloque outros aparelhos de aquecimento directamente por baixo da unidade interior. Existe o perigo de deformação devido ao calor.
- Não coloque televisores, rádios, aparelhagens estéreo, etc. a menos de 1 metro da unidade interior e do controlo remoto.
 - A não observância desta precaução pode provocar interferências na imagem ou som.

PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO



- Se for seleccionada uma função que não esteja disponível, aparecerá a mensagem NOT AVAILABLE.
- O procedimento de operação varia conforme o tipo de bomba de aquecimento e de arrefecimento directo.
 Contacte o seu revendedor Daikin para confirmar qual é o seu tipo de sistema.
- Para proteger a unidade, ligue o interruptor de alimentação principal 6 horas antes de começar a utilizar o aparelho.
- Se a principal fonte de alimentação eléctrica for cortada durante o funcionamento do aparelho, este reiniciará automaticamente depois de a energia ser retomada.



Regule a temperatura para um valor dentro dos mencionados em "Raio de operação" na página 1.

Precauções relativamente ao sistema de controlo de grupo ou de dois controlos remotos

Este sistema tem mais dois sistemas de controlo para além do individual (um controlo remoto controla uma unidade interior). Se o tipo de sistema de controlo da sua unidade for um dos que se segue, confirme os dados a seguir indicados.

- Sistema de controlo de grupo
 Um controlo remoto controla até 16 unidades interiores.
 Todas as unidades interiores estão igualmente equipadas.
- Sistema de controlo de dois controlos remotos
 Dois controlos remotos controlam uma unidade interior (no caso de um sistema de controlo de grupos controlam um grupo de unidades interiores). Opera-se a unidade individualmente.



Contacte o seu revendedor Daikin no caso de mudar a combinação ou a programção do controlo de grupos e os sistemas de controlo de dois controlos remotos.

OPERAÇÃO OPTIMIZADA

Tenha em consideração as seguintes precauções de forma a garantir o funcionamento adequado do sistema.

- Regule a saída de ar de forma adequada e evite que este saia directmente para as pessoas que se encontram no compartimento em que está o aparelho de ar condicionado.
- Regule a temperatura correctamente de forma a criar um ambiente confortável. Evite um aquecimento ou arrefecimento overestivas.
- Evite a entrada de luz solar directa no compartimento durante o arrefecimento, usando para tal cortinas ou estores.

- Mantenha portas e janelas fechadas. Se tiver portas ou janelas abertas, o ar circula e faz com que diminua o efeito de arrefecimento e aquecimento.
- Nunca coloque objectos próximo das entradas e saídas de ar da unidade. Pode retardar o bom funcionamento do aparelho ou provocar a paragem da operação.
- Desligue o interruptor de alimentação eléctrica principal se não usar o aparelho por um período prolongado. Haverá consumo de energia sempre que o interruptor estiver ligado. Desligue o interruptor de alimentação eléctrica principal para poupar energia. Ligue o interruptor de alimentação eléctrica principal 6 horas antes de reiniciar a operação para assegurar um funcionamento gradual. (Consulte "Manutenção" na página 4)
- Quando no visor aparecer "· ' (LIMPAR FILTRO DE AR), chame um técnico qualificado para limpar os filtros. (Consulte "Manutenção" na página 4.)

AUSÊNCIA DE AVARIA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO

Os seguintes sinais não indicam avaria do aparelho de ar condicionado.

O sistema não opera

- O sistema não reinicia imediatamente após o botão LIGADO/ DESLIGADO ser premido.
 - Se a luz de OPERAÇÃO acender, o sistema encontra-se em operação normal.
 - Não reinicia imediatamente, porque um dos dispositivos de segurança actua para evitar a sobrecarga do sistema. O sistema é de novo ligado automaticamente após três minutos.
- O sistema não reinicia imediatamente quando o botão de REGULAÇÃO DA TEMPERATURA volta à sua posição inicial depois de premido.
 - Não reinicia imediatamente, porque um dos dispositivos de segurança actua para evitar a sobrecarga do sistema. O sistema é de novo ligado automaticamente após três minutos.
- - Tal sucede por o sistema estar a ser controlado (ou ter sido desactivado), a partir de outro controlador, com maior prioridade.
 - Quando o visor fica intermitente, o sistema não pode ser controlado por esta unidade interior.
- O sistema n\u00e3o inicia imediatamente ap\u00f3s a corrente el\u00e9ctrica ter sido restabelecida.
 - Espere um minuto até o micro-computador estar preparado para a operação.
- A unidade de exterior parou.

Tal deveu-se ao facto da temperatura ambiente ter alcançado a temperatura definida. A unidade passa para funcionamento com ventoinha

" (SOB CONTROLO CENTRALIZADO) é apresentado no controlo remoto, sendo o funcionamento efectivo distinto da configuração do controlo remoto.

Caso estejam presentes vários modelos da série Split, o microcomputador executa o seguinte controlo, conforme o modo de funcionamento das restantes unidades de interior.

 Antes de iniciar a operação, as restantes unidades de interior já estão a funcionar. Quando o modo de funcionamento desta unidade for diferente do que deseja, a unidade de interior da sala poderá ser colocada em espera. (Ventoinha: Parada, Aleta horizontal: posição horizontal)

Modo de operação					
Na sua sala	Noutras salas				
	Arrefecer	Secar	Só ventoinha	Aquecer	
Arrefecer	0	0	0	E	
Secar	0	0	0	E	
Só ventoinha	0	0	0	E	
Aquecer	E	E	E	0	

O a unidade pode funcionar E: a unidade fica em espera

- Quando a capacidade total de arrefecimento, de todas as unidades de interior em funcionamento, estiver acima do limite de capacidade da unidade de exterior, a unidade de interior é colocada em espera. (Ventoinha e aleta horizontal: Idênticas à configuração: (só no modelo exclusivamente para arrefecimento))
- Após funcionamento em modo de arrefecimento, por parte da unidade da sua sala, quando outras unidades começarem a funcionar, a sua poderá apresentar o seguinte funcionamento: Ventoinha: posição L, Aleta horizontal: posição horizontal.
- A velocidade da ventoinha é diferente da configuração. A pressão no botão de controlo da velocidade da ventoinha não altera esta velocidade.

Quando a temperatura ambiente alcançar a temperatura definida para o modo de aquecimento, o abastecimento de capacidade por parte da unidade de exterior parou e a unidade de interior funciona no modo apenas com ventoinha (posição L). No caso de existirem vários modelos da série Split, a unidade de interior alterna entre o funcionamento em modo de paragem de ventoinha e de utilização exclusiva da ventoinha (posição L). Este comportamento destina-se a evitar que o ar frio seja soprado directamente sobre as pessoas que se encontram na sala.

A direcção do sopro de ar não corresponde à especificada

- A direcção efectiva do sopro de ar não é corresponde à apresentada no controlo remoto.
- A configuração com oscilação não funciona.

Consulte o manual do controlo remoto.

Sai névoa branca da unidade

- Quando há um grau elevado de humidade durante a operação de arrefecimento (em locais engorduradas ou com poeiras). Se a parte interior de uma unidade interior tiver uma grande acumulação de impurezas dá-se uma distribuição desigual da temperatura dentro de um compartimento. É necessário limpar a parte interna da unidade interior. Peça ao seu revendedor Daikin informações mais detalhadas sobre como limpar a unidade. Para esta operação é necessário um técnico qualificado.
- Quando depois da OPERAÇÃO DE DESCONGELAÇÃO o sistema é comutado para OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO. A humidade provocada pela DESCONGELAÇÃO transforma-se em vapor e desaparece.

Ruído dos aparelhos de ar condicionado

- Quando o sistema se encontra em OPERAÇÃO DE ARREFECIMENTO OU DESCONGELAÇÃO, ouve-se um som baixo, sibilante e contínuo.
 - Este som é o do gás refrigerante a circular tanto na unidade interior como na exterior.
- Um som sibilante que se ouve no início ou imediatamente a seguir à paragem da operação ou no início ou imediatamente a seguir à paragem da OPERAÇÃO DE DESCONGELAÇÃO. Este som é o do refrigerante provocado pela paragem ou mudança de circulação do ar.
- Um ruído baixo e contínuo "shaaa" é ouvido quando o sistema está em OPERAÇÃO DE RESFRIAMENTO ou estiver parado. Este ruído será ouvido quando a bomba de sucção estiver em operação.

 Um chiado "pss pss" é ouvido quando o sistema está a funcionar ou depois de cessar de funcionar.
 A expansão e a contração de partes plásticas causada pela

mudança de temperatura provoca este ruído.

Poeiras nas unidades

Depois de iniciar a operação após um período de descanso prolongado, é possível que sejam expelidas poeiras da unidade. As poeiras absorvidas pela unidade são expelidas.

As unidades emitem cheiros

■ A unidade absorve cheiros de, móveis, cigarros, etc. e emite-os.

O visor de cristal líquido do controlo remoto mostra "

- Acontece imediatamente após o interruptor de alimentação eléctrica principal ter sido ligado.
 - Mostra que o controlo remoto funciona normalmente. Continua temporariamente.

O que fazer em caso de avaria

Se se verificar uma das seguintes avarias, proceda conforme abaixo indicado e contacte o seu revendedor Daikin.

O sistema tem que ser reparado por um técnico qualificado.

- Sempre que haja qualquer problema com um dispositivo de segurança como um fusível, um disjuntor ou um disjuntor de fuga ligado à terra ou o interruptor LIGADO/DESLIGADO não funcione correctamente.
 - Como proceder: Desligue o interruptor de alimentação eléctrica principal.
- Sempre que haja fuga de água da unidade. Como proceder: Interrompa a operação.
- Sempre que o visor " ★★ (INSPECÇÃO), "Nº DA UNIDADE" e a luz de OPERAÇÃO esteja intermitente e o "CÓDIGO DE AVARIA" apareça.
 - Como proceder: Dê a conhecer a avaria ao seu revendedor Daikin e informe-o acerca do visor.

Se, à excepção do caso anterior, o sistema não funcionar correctamente e nenhuma das avarias acima mencionadas for evidente, procure estudar o sistema de acordo com o procedimento a seguir indicado.

Se o sistema não funcionar.

- Verifique se há falha de corrente eléctrica. Espere até a corrente ser restabelecida. Se o corte de corrente ocorrer durante a operação, o sistema reinicia automaticamente logo após a corrente ser restabelecida.
- Verifique se o fusível fundiu ou o disjuntor foi desengatado. Mude o fusível ou engate o disjuntor.

Se o sistema deixar de funcionar depois de concluída a operação.

- Verifique se as entradas ou saídas de ar das unidades exterior ou interior estão bloqueadas por algum obstáculo.
 Retire o obstáculo e ventile-o bem.
- Verifique se o filtro de ar está obstruido. Chame um técnico qualificado para proceder à limpeza dos filtros de ar.

O sistema funciona, mas o arrefecimento e o aquecimento são deficientes.

- Se as entradas ou saídas de ar das unidades interior e exterior estiverem bloqueadas por algum obstáculo.
 Retire o obstáculo e ventile-o bem.
- Se o filtro de ar estiver sujo.
 Peça a um técnico qualificado para limpar o filtro de ar.
- Se a temperatura seleccionada n\u00e3o for a adequada. Consulte o manual do controlo remoto.
- Se o botão de CONTROLO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR estiver na posição BAIXA VELOCIDADE. Consulte o manual do controlo remoto.

- Se o ângulo de fluxo de ar não for apropriado. Consulte o manual do controlo remoto.
- Se houver portas ou janelas abertas. Feche portas ou janelas para evitar a entrada de ar.
- Se luz solar directa entrar no compartimento (durante a operação de arrefecimento).
 Use cortinas ou estores.
- Se houver pessoas a mais no compartimento. O efeito de arrefecimento diminui se o aquecimento do compartimento for excessivo.
- Se a fonte de calor do compartimento for excessiva (durante o arrefecimento).
 - O efeito de arrefecimento diminui se o aquecimento do compartimento for excessivo.

MANUTENÇÃO



Aviso

- A manutenção só deverá ser feita por um técnico qualificado.
- Antes de obter o acesso a dispositivos do terminal, todos os circuitos de alimentação eléctrica deverão ser interrompidos.
- Não limpe filtros de ar e painéis exteriores com água ou quando a temperatura do ar for igual ou superior a 50°C.
- Durante a limpeza do permutador de calor, certifiquese de que retira a caixa de distribuição, o motor do ventilador e a bomba de drenagem. Água e detergentes podem deteriorar o isolamento dos componentes eléctricos, originando o respectivo desgaste.




Advertência quanto ao encaixe da descarga

Não retire o bujão do tubo de drenagem. Se o fizer, pode escorrer água de drenagem.

A saída de drenagem apenas é utilizada para descarregar água no caso de não se utilizar a bomba de drenagem, ou antes da manutenção. Introduza e retire cuidadosamente a fiche de drenagem. Se exercer muita força poderá deformar a tomada de drenagem do recipiente de drenagem.


■ Retirar o bujão



1 Bujão da drenagem

Não sacuda o bujão para cima e para baixo

■ Introduzir o bujão

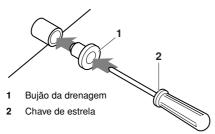

Posicione o bujão e empurre-o, utilizando uma chave de estrela

Como limpar o filtro de ar

Limpe o filtro de ar sempre que o visor mostre " (LIMPAR O FILTRO DE AR).

Limpe o filtro de ar com maior frequência se a unidade estiver instalada num local onde o ar está muito viciado.

(Para lhe servir de indicação, considere a limpeza do filtro de 6 em 6 meses.)

Se for impossível remover a sujidade, mude o filtro de ar. (O filtro de ar para troca é opcional.)

Para as unidades FHYC e FCQ (Ver figura 6)

Abra a grelha de sucção.

Empurre simultaneamente ambos os botões e baixe lentamente a grelha. (Procedimento idêntico para fechar.)

2 Retire os filtros do ar.

Puxe o filtro do ar na sua direcção, e puxe-o para baixo.

Utilize um aspirador ou lave o filtro com água.

Quando o filtro estiver muito sujo, use uma escova macia e detergente neutro.

- 4 Retire a água e seque à sombra.
- 5 Fixe o filtro do ar.

Encaixe o filtro de ar na grelha de sucção pendurando-o na parte projectada acima da grelha de sucção.

Prima a base do filtro de ar contra as projecções na base da grelha para encaixar o filtro de ar no seu lugar.

6 Feche a grelha de entrada de ar.

Consulte o item nº 1 "Abra a grelha de sucção." na página 4.

7 Depois de ligar a unidade, pressione o botão de Reiniciação do Sinal do Filtro.

O visor "TIME TO CLEAN AIR FILTER (ALTURA DE LIMPAR O FILTRO DE AR)" é desligado.

Para as unidades FHYB e FBQ (Ver figura 7)

- Abrir a grelha de sucção. (Apenas para a sucção inferior.)
 Deslize simultaneamente ambos os botões de acordo com o demonstrado e, de seguida, puxe-os para baixo.
 Se existirem correntes, solte-as.
- 2 Retirar os filtros de ar.

Retire os filtros de ar puxando a sua tira para cima (sucção traseira) ou para trás (sucção inferior).

3 Limpar o filtro de ar. (Consulte a figura 3 direcção do fluxo de ar sobre o filtro.)

Utilize um aspirador ou lave o filtro de ar com água.

Quando o filtro de ar estiver muito sujo, utilize uma escova macia e detergente neutro.

Retire a água e seque à sombra.

4 Fixar o filtro de ar.

Alinhe os dois suportes de suspensão e empurre os dois clips para os seus lugares (se necessário, puxe a tira, sucção traseira, inferior).

Confirme se estão fixos quatro suportes.

- 5 Feche a grelha de entrada de ar. (Apenas para a sucção inferior.)
- 6 Depois de ligar o aparelho, prima o botão FILTER SIGN RESET (REINICIAR O SINAL DO FILTRO).

O visor "TIME TO CLEAN AIR FILTER (ALTURA DE LIMPAR O FILTRO DE AR)" é desligado.

Para as unidades FDY e FDQ (Ver figura 5)

- Retire os parafusos da base da estrutura do filtro e puxe-a para baixo.

Utilize ar comprimido para eliminar as partículas de pó do filtro por sopragem. Quando o filtro de ar estiver muito sujo, utilize uma escova macia e detergente neutro ou lave com água quente (30-40°C), se for necessário. Não esfregue nem torça.

- 3 Retire a água e seque à sombra.
- 4 Fixar o filtro de ar. Volte a colocar a estrutura do filtro de ar no lugar e aperte bem com os parafusos.

Modo de limpeza da grelha de sucção (Ver figura 6) (apenas FH(Y)C e FCQ)

1 Abra a grelha de sucção.

Empurre simultaneamente ambos os botões e baixe lentamente a grelha. (Procedimento idêntico para fechar.)

2 Retire a grelha de sucção.

Abra a grelha de sucção em cerca de 45 graus e levante-a.

3 Desprenda o filtro de ar.

Consulte "Como limpar o filtro de ar" na página 4.

4 Limpe a grelha de sucção.

Lave-a com uma escova macia e detergente neutro, e limpe-a bem.

NOTA



Quando a grelha de sucção estiver muito suja, utilize um esfregão de cozinha e pouse-a durante 10 minutos. Depois, lave-a com água.

5 Volte a encaixar a grelha de sucção.

Ver item nº 2 "Retire a grelha de sucção." na página 5.

6 Feche a grelha de sucção.

Ver item nº 1 "Abra a grelha de sucção." na página 5.

Como limpar a saída de ar e os painéis exteriores

- Limpe com um pano macio.
- Quando tiver dificuldade em retirar manchas, use água ou um detergente neutro.
- Quando a aleta se encontrar extremamente contaminada, retire-a e depois limpe-a ou troque-a. (Só para o FH(Y)C e FCQ.) (A aleta para troca é opcional.)

NOTA



Não utilize gasolina, benzina, diluente, pó de polir ou insecticidas líquidos. Pode provocar descoloração ou deformação.

Não deixe molhar a unidade interior. Pode provocar choques eléctricos ou incêndios.

Arranque depois de uma paragem prolongada

- Confirme o seguinte.
 - Certifique-se de que a entrada e saída de ar não estão obstruídas. Retire qualquer eventual obstáculo.
 - Verifique se existe uma ligação à terra.
- Limpe o filtro de ar e os painéis exteriores.
 - Depois de limpar o filtro de ar, não se esqueça de o afixar.
- Ligue o interruptor de alimentação eléctrica principal.
 - O visor do painel de controlo acende quando a corrente está ligada.
 - Para proteger a unidade, ligue o interruptor de alimentação principal pelo menos 6 horas antes do início da operação.

Como proceder quando parar o sistema por um período de tempo prolongado

- Ligue a OPERAÇÃO DO VENTILADOR durante metade do dia e seque a unidade.
 - Consulte o manual do controlo remoto.
- Corte a alimentação eléctrica.
 - Quando o interruptor de alimentação eléctrica principal está ligado, existe sempre consumo de energia mesmo que o sistema não esteja em funcionamento.
 - O visor do controlo remoto está desligado quando o interruptor de alimentação principal está desligado.

Requisitos para a eliminação

A desmontagem da unidade, o tratamento do refrigerante, óleo e outras peças eventuais, deverá ser feita de acordo com as regulamentações locais e nacionais relevantes.

NOTES

